# The Speed® Dolly

**US Patent 7275753**

# Gebrauchsanweisung

Für die Modelle:

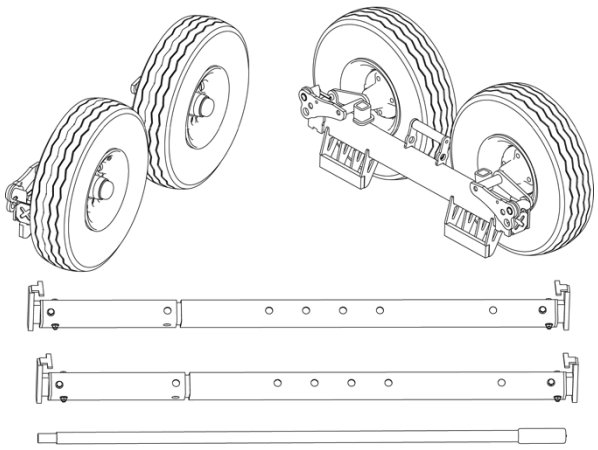

**ITD2490** XD Dolly
(5.70 - 8 Aluminiumräder)

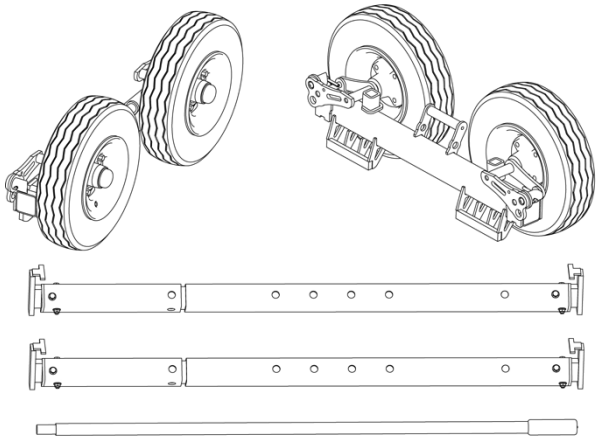

**ITD2478** Speed Dolly
(4.80 - 8 Aluminiumräder)
**ITD2480** Speed Dolly
(4.80 - 8 Stahlräder)

In The Ditch™ TOWING PRODUCTS

**(001) 208-587-7960**
**www.InTheDitch.com**

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

# INHALT

INHALT ..... 1

GARANTIEINFORMATION ..... 2

Beschränkte Garantie ..... 2
Hinweis an Eigentümer und Benutzer ..... 3

TEILE & ZUBEHÖR ..... 4

ITD1480 (Stahlräder)/ITD1478 (Aluminiumräder) Teile des Speed Dolly ..... 4
ITD1490 Teile des XD Dolly ..... 5
ITD1400 Teile der zusammenschiebbaren Aluminiumachse ..... 6
ITD1452 Teile der Kippstange ..... 6

SICHERHEIT & VORSICHTSMASSNAHMEN ..... 7

Vorsichtsmaßnahmen ..... 7
Tragfähigkeit ..... 7

WARTUNG DES DOLLY ..... 8

Sichtkontrolle ..... 8
Wartung (nach jedem Gebrauch) ..... 8
Wartung (nach drei Monaten) ..... 8
Pflege der Aluminiumräder ..... 8
Schmierstellen ..... 8

BETRIEB DES DOLLY ..... 9

Einfaches Heben ..... 9
Transport ..... 13
Absenken ..... 13
Tipps & Tricks ..... 15

UNTERLAGEN FÜR DEN EIGENTÜMER ..... 17

# GARANTIEINFORMATION

## Beschränkte Garantie

In The Ditch Towing Products (ITD) garantiert dem Erstkäufer, dass jeder neu hergestellte Artikel von ITD für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach der Indienststellung keine Material- und Verarbeitungsdefekte aufweist. Der Käufer ist verpflichtet, ITD umgehend schriftlich über Material- und Verarbeitungsdefekte in Kenntnis zu setzen. ITD wird Bescheide, die später als zwölf (12) Monate nach Indienststellung eingehen, keinesfalls berücksichtigen.

Die Verpflichtungen von ITD im Rahmen dieser Garantie, gesetzlich oder anderweitig, beschränken sich auf Reparatur und Ersatz durch die ITD-Fertigungsanlage, oder einer anderen von ITD bestimmten Einrichtung, von Teilen, die nach einer Begutachtung durch ITD Material- und Verarbeitungsdefekte aufweisen. Diese Garantie ist nicht übertragbar. Diese Garantie verpflichtet ITD nicht zur Übernahme von Arbeitskosten und Transportgebühren in Verbindung mit der Reparatur oder dem Austausch der defekten Teile, und erstreckt sich nicht auf eine von ITD unautorisierte Reparatur von Artikeln.

Sofern nachstehend nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, übernimmt ITD keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, und schließt alle weiteren Garantieansprüche aus, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf), der stillschweigenden Gewährleistung für Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. ITD übernimmt in keinem Fall die Haftung für etwaige Produktionsausfälle, entgangene Gewinne oder Verluste des Firmenwerts oder für jegliche sonstigen besonderen Folge- oder Nebenschäden bezüglich von Artikeln und Einzelteilen. Dies ist unabhängig davon, ob diese auf Fahrlässigkeit, verschuldensabhängiger Haftung, Vertragsbruch, Garantieverletzung, falscher Darstellung oder einem anderen rechtlichen Tatbestand beruhen, und es ist nicht entscheidend, ob die Verluste das Resultat einer generellen oder bestimmten Voraussetzung waren, von der ITD zum Verkaufszeitpunkt Kenntnis hatte, oder Kenntnis hätte haben müssen.

ITD übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für von anderen Herstellern an ITD gelieferte Fertigprodukte, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf), Kraftfahrzeuge, an die ein ITD-Produkt befestigt wird oder zusätzliche Zubehörteile, und ITD schließt jegliche Garantie für Gebrauchstauglichkeit und Eignung solcher Materialien und Produkte für einen bestimmten Zweck ausdrücklich aus. Dieser Vertrag berührt oder vermindert in keiner Weise die Rechte des Käufers bezüglich Garantien anderer Hersteller und Zulieferer. IWS gibt Garantien solcher Hersteller und Zulieferer im gesetzlich zulässigen Umfang an den Käufer weiter.

Kunden müssen vor Beginn der Reparaturarbeiten eine schriftliche Autorisierungsnummer von ITD erhalten und vorweisen, und der Kunde erklärt sich bereit, alle Kosten zu tragen. Bitte beachten Sie: Waren, für die eine Herstellergarantie existiert, müssen für Reparaturen oder Ersatz direkt zum Hersteller geschickt werden. ITD hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Produkte ständig zu verbessern, und behält sich das Recht vor, für erforderlich gehaltene Verbesserungen an seinen Produkten durch Änderungen in der Konzeption und der Werkstoffe vorzunehmen, ohne die Verpflichtung einzugehen, diese Veränderungen an bereits verkauften Produkten vorzunehmen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Punkte, die hier als einschließende, aber nicht ausschließliche Auflistung folgen: normaler Verschleiß der Verkleidung, der Lackierung und der Beschriftung, des Aussehens als Folge wetterbedingter Abnutzung oder Abnutzung aufgrund des Straßenzustands oder Straßenbelags etc., Schäden oder Mängel, die aufgrund von Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Betrieb oberhalb der Nennbelastung, unsachgemäße oder unautorisierte Reparaturen, mangelnde oder nicht angemessene Wartung, unsachgemäßen Gebrauch, oder Änderungen und Modifikationen, die Leistungsfähigkeit, Betrieb oder Verlässlichkeit beeinflussen, entstanden sind.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass ITD keine implizite Garantie dafür übernimmt, dass von ITD hergestellte Produkte für das Heben oder Befördern von Menschen oder anderen unsachgemäßen Gebrauch geeignet sind. Unabhängig durchgeführte Modifikationen dieses Geräts ohne Rat und Zustimmung unserer technischen Abteilung, führen zum sofortigen Verlust aller Garantien und Gewährleistungen sowohl für die zugekauften Komponenten dieses Geräts, als auch für die von uns hergestellten Teile. Bei Gebrauch fremder oder nicht autorisierter Teile erlischt der Garantieanspruch.

## Hinweis an Eigentümer oder Benutzer

Bitte füllen Sie die Garantieübertragungsregistrierung aus (**siehe Anhang Seite 18**) und schicken Sie sie innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf per Post an ITD. Das ist für ihren Schutz erforderlich, denn damit wird die Garantieübertragung bestätigt. Falls ITD Sie kontaktieren möchte um sicherzustellen, dass Ihr ITD-Gerät alle erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllt, stellt die Information in der Garantieübertragung sicher, dass Sie umgehend informiert werden.

# TEILE & ZUBEHÖR

## ITD1480 (Stahlräder)/ITD1478 (Aluminiumräder) Einzelteile des Speed Dolly

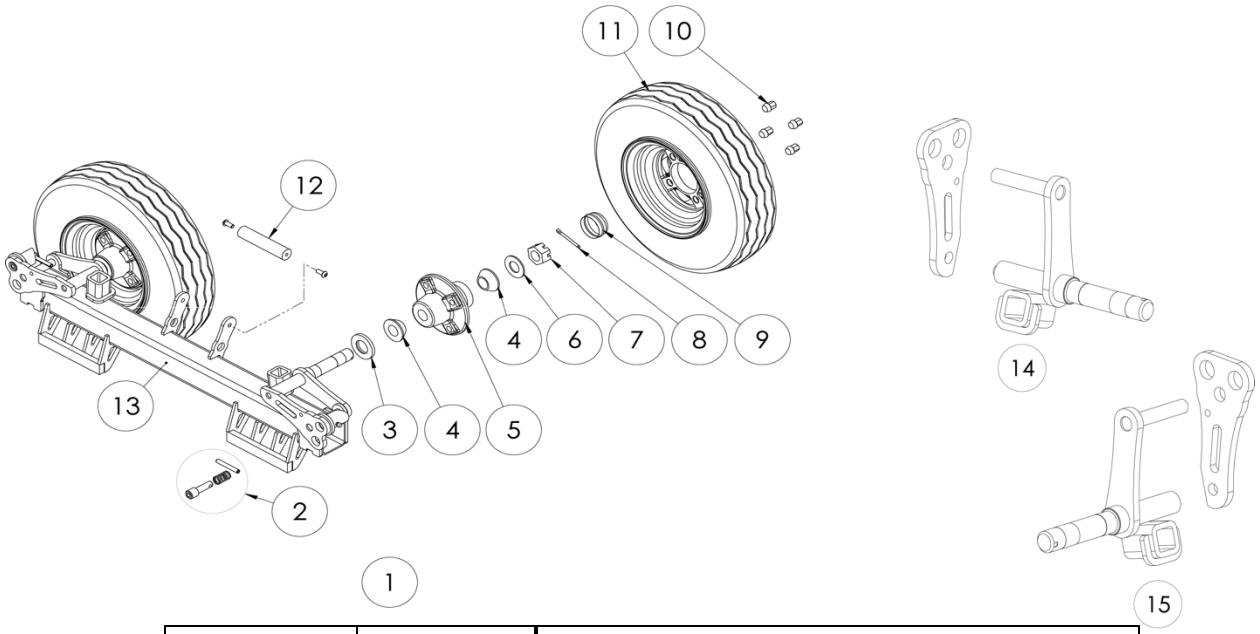


| Artikel | Teilnr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | ITD1480 | Speed Dolly Aufbau (Stahlräder) |
| 2 | ITD7001 | Bausatz für die Nockensperre |
| 3 | ITD7011 | Fettdichtung |
| 4 | ITD7014 | 1” Radlager |
| 5 | ITD7003 | 4 x 4” Radnabe |
| 6 | ITD7005 | Unterlegscheibe |
| 7 | ITD7004 | Kronenmutter |
| 8 | ITD7006 | Federstecker |
| 9 | ITD7013 | Schutzkappe |
| 10 | ITD7097 | Chrom-Hutmutter |
| 11 | ITD1144 | 4.80x8 Stahlrad-Reifenpaket |
| | ITD7017 | Nur Stahlrad |
| | ITD7098 | 4.80x8 Aluminiumrad-Reifenpaket |
| | ITD7094 | Nur Aluminiumrad |
| | ITD7009 | Nur 4.80x8 Reifen, Lastbereich C |
| 12 | ITD6562 | Aluminiumgriff |
| 13 | ITD1482 | Rahmen des Speed Dolly (freiliegend) |
| 14 | ITD6813 | Teile der linken Wechselspindel |
| 15 | ITD6814 | Teile der rechten Wechselspindel |

# ITD1490 Teile des XD Dolly

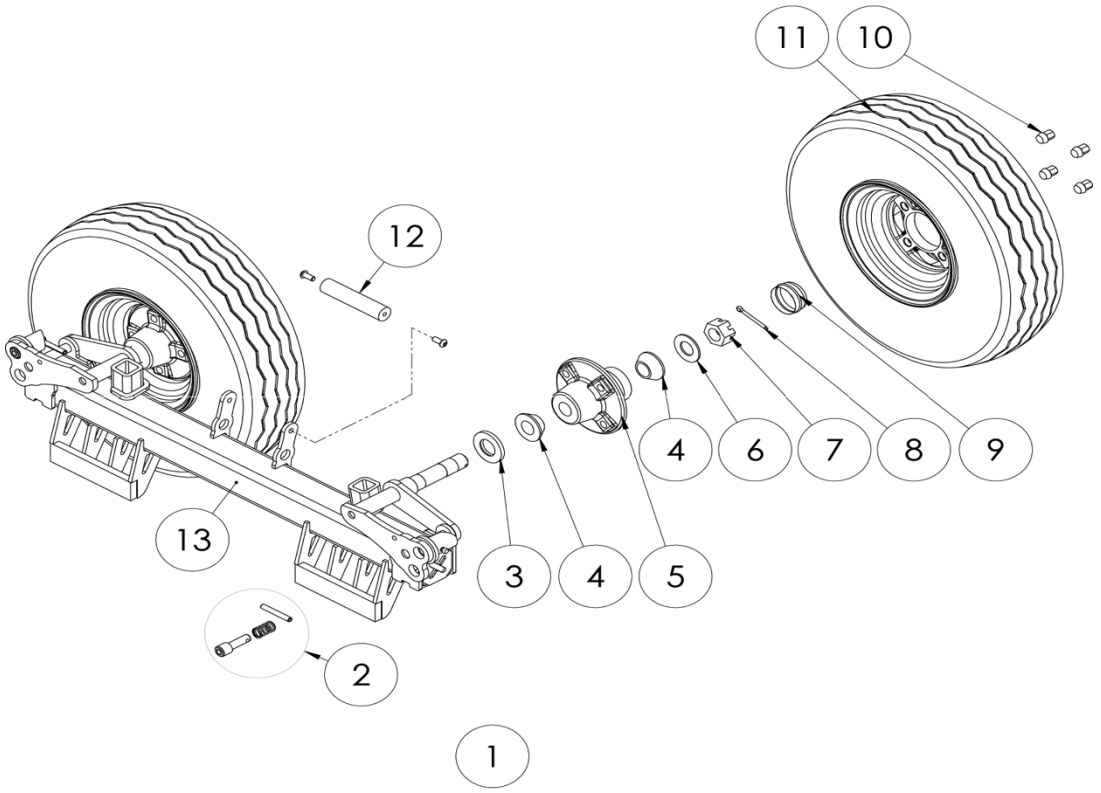


| Artikel | Teilnr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | ITD1490 | XD Dolly Aufbau |
| 2 | ITD7001 | Bausatz für die Nockensperre |
| 3 | ITD7011 | Fettdichtung |
| 4 | ITD7014 | 1” Radlager |
| 5 | ITD7003 | 4 x 4” Radnabe |
| 6 | ITD7005 | Unterlegscheibe |
| 7 | ITD7004 | Kronenmutter |
| 8 | ITD7006 | Federstecker |
| 9 | ITD7013 | Schutzkappe |
| 10 | ITD7097 | Chrom-Hutmutter |
| 11 | ITD7096 | 5.70x8 Aluminiumrad-Reifenpaket |
| | ITD7094 | Nur Aluminiumrad |
| | ITD7093 | Nur 5.70x8 Reifen, Lastbereich D |
| 12 | ITD6562 | Aluminiumgriff |
| 13 | ITD1492 | Rahmen des XD Dolly (freiliegend) |

## ITD1400 Teile der zusammenschiebbaren Aluminiumachse

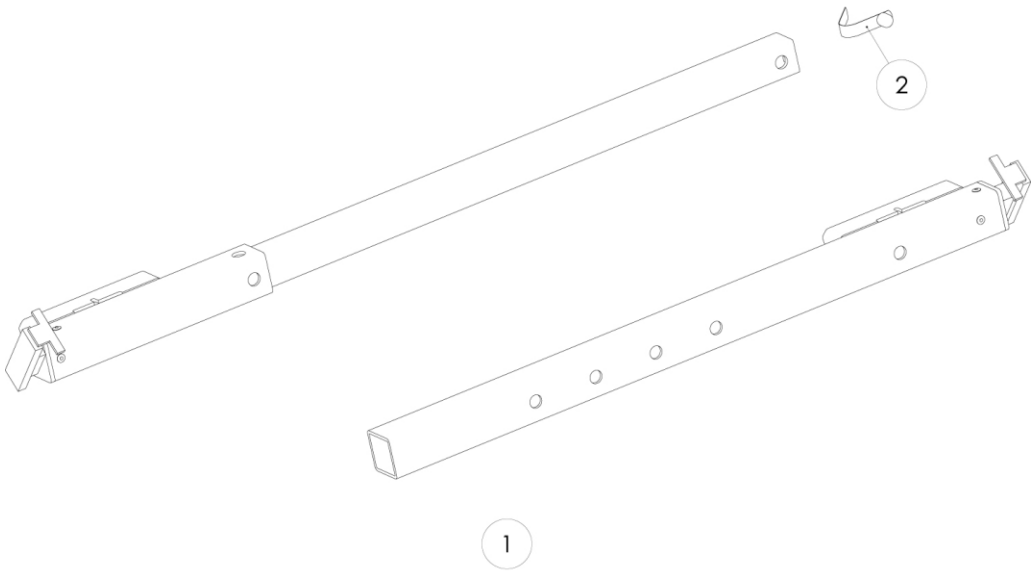


| Artikel | Teilnr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | ITD1400 | Zusammenschiebbare Aluminiumachse – Vollständig |
| 2 | ITD7008 | Drucktaste |

## ITD1452 Teile der Kippstange

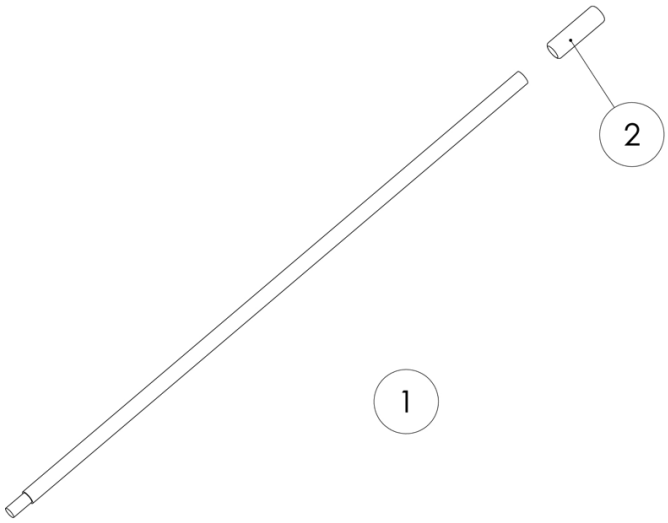


| Artikel | Teilnr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | ITD1452 | Kippstange |
| 2 | ITD7019 | Weicher Schaumstoffgriff |

# SICHERHEIT & VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Benutzerhandbuch wird mit Ihrem ITD-Artikel geliefert, damit sich der Eigentümer/Benutzer mit Betrieb und Wartung vertraut machen kann. Die Informationen in diesem Handbuch müssen vom Betriebs- und Wartungspersonal vollständig verstanden werden, um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte beachten Sie, dass das Speed Dolly NICHT zum langfristigen Bewegen von Fahrzeugen geeignet ist. Es ist statt dessen dafür gedacht, nicht fahrtüchtige Fahrzeuge zum nächstgelegenen sicheren Ort zu bringen, von dem aus sie auf einen Abschleppwagen geladen werden können.

- Führen Sie vor Inbetriebnahme eine sorgfältige Sichtkontrolle des Geräts und des Zubehörs durch. Genaue Empfehlungen zur Sichtkontrolle sind unter „Betrieb des Dolly“ beschrieben.

- Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Dolly die Belastbarkeitsaufschrift auf der Hauptröhre in der Nähe des Griffs

- Benutzen Sie das Dolly nicht zum Transport von Menschen oder Vieh.

- Tragen Sie während des Betriebs stets Schutzkleidung wie Schutzbrillen, Handschuhe, reflektierende Bekleidung und Sicherheitsschuhe.

**DER ROLLWAGEN MUSS VON DER SELBEN PERSON BE- UND ENTLADEN WERDEN. WECHSELN DES BEDIENERS KANN ZU UNFÄLLEN FÜHREN.**

## Nennlasten

### Speed Dolly (ITD1480/ITD1478)

Lasten dürfen **1368 kg (3040 lbs)** nicht übersteigen. Es ist immer gefährlich, schwerere Lasten als die auf dem Aufkleber angegebene Nennlast zu laden. Falls Sie sich über das Gewicht des Fahrzeugs nicht sicher sind, schauen Sie im Fahrzeugschein nach.

### XD Dolly (ITD1490)

Lasten dürfen **1814 kg (4000 lbs)*** nicht übersteigen. Es ist immer gefährlich, schwerere Lasten als die auf dem Aufkleber angegebene Nennlast zu laden. Falls Sie sich über das Gewicht des Fahrzeugs nicht sicher sind, schauen Sie im Fahrzeugschein nach.

*Die Räder des XD Dolly sind speziell für die angegebene Nennlast ausgelegt. Falls Räder oder Reifen auf dem Ersatzteilmarkt ersetzt wurden, kann die Nennlast auf den Wert der Komponente mit dem niedrigsten Wert gesenkt werden (d.h. Rad oder Reifen).

# WARTUNG DES DOLLY

## Sichtkontrolle

Führen Sie vor jedem Gebrauch eine sorgfältige Sichtkontrolle des Geräts und des Zubehörs durch. Achten Sie auf:

- Anzeichen von physischen Schäden wie z.B. Rissen
- Krümmung
- Verformungen an Platten und Schweißnähten
- Rissige und abblätternde Lackierung
- Abgenutzte oder beschädigte Verzurrungen oder der mechanischen Elemente
- Lose Nieten oder fehlende Endkappen an den Achsen des Dolly

Falls eine dieser Punkte vorliegt, wenden Sie sich bitte an ITD und ziehen Sie das Gerät sofort aus dem Dienst. Reparieren oder ersetzen Sie die nötigen Komponenten mit von ITD zertifizierten Ersatzteilen.

## Wartung (nach jedem Gebrauch)

Führen Sie stets regelmäßige Wartungen des Speed Dolly und seines Zubehörs durch. Vor jedem Gebrauch sollten Sie:

- Den Reifendruck prüfen um sicherzustellen, dass es dem empfohlenen Druck entspricht, der auf dem Reifen angegeben ist.
- Die Verzurrungen auf Abnutzungen, Knicke und Defekte untersuchen. Falls Schäden gefunden werden, sollten sie umgehend ersetzt werden.
- Die Kippstange auf Deformationen untersuchen. Falls notwendig, ersetzten Sie sie mit einer neuen Kippstange von ITD.

## Wartung (nach drei Monaten)

- Prüfen Sie die ½ -Zoll Radmuttern an den Rädern. Ziehen Sie sie bis zum empfohlenen Wert fest (Drehmoment von 129 Nm).
- Prüfen Sie die Radlager
    - Bei **normalem** Gebrauch sollten Radlager alle drei Monate überprüft und umgepackt werden.
    - Bein **intensivem** Gebrauch sollten Radlager monatlich umgepackt werden.

## Pflege der Aluminiumräder

Aluminiumräder von ITD sind mit einer haltbaren klaren Schutzlackierung überzogen um lange Haltbarkeit zu garantieren. Einfach mit Seife und Wasser reinigen. Verwenden Sie KEINE Schleifpolitur oder Scheuermittel, da dies die Schutzlackierung beschädigen könnte. Falls zusätzlicher Schutz gewünscht wird, können Sie eine Schicht Autowachs auftragen.

## Schmierstellen

Das Speed Dolly und das XD Dolly sind wartungsarm konstruiert. Für alle beweglichen Teile gibt es nur zwei Schmierstellen.

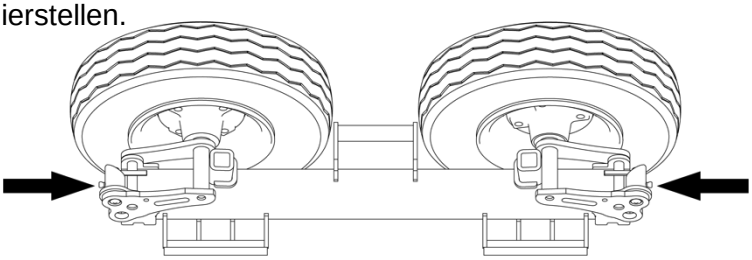

# BETRIEB DES DOLLY

## Einfaches Heben

1. **Einstellen der Wagenachsen**
   Achsen auf die kleinste Länge einstellen, die benötigt wird, um die Fahrzeugbreite abzudecken. Stellen Sie sicher, dass die Drucktaste bei der richtigen Länge einrastet.

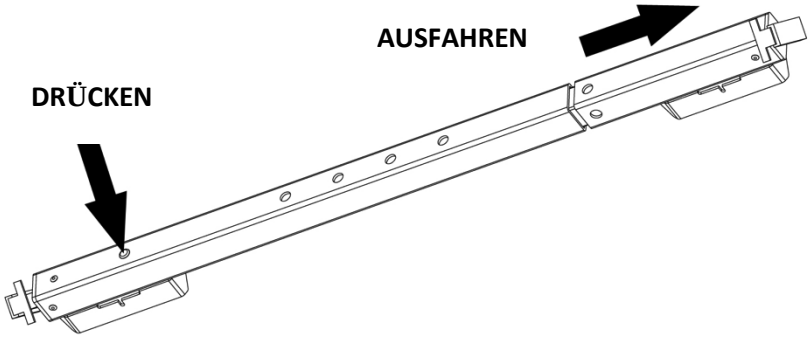


2. **Wagenachsen und Seitenrahmen positionieren**
   Stellen Sie die Wagenachsen und Seitenrahmen auf den Boden, in der unten gezeigten Anordnung, sodass die Wagen zentriert und parallel zu den Fahrzeugreifen stehen.

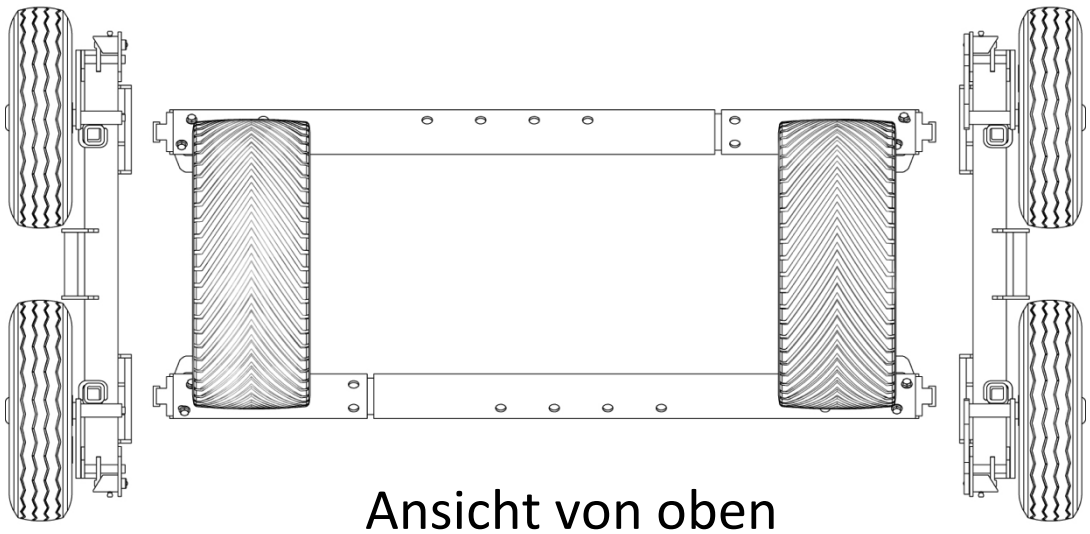

Ansicht von oben

3. **Positionierung der Seitenrahmen**
   a. Rotieren Sie die Nockensperre, sodass die Räder aus der eingezogenen Position freigegeben werden.
   b. Lassen Sie die Radgelenkarme sich drehen und rasten Sie dann die Nockensperre wieder ein. Die Nockensperre wird so arretieren, dass das Dolly richtig positioniert wird.

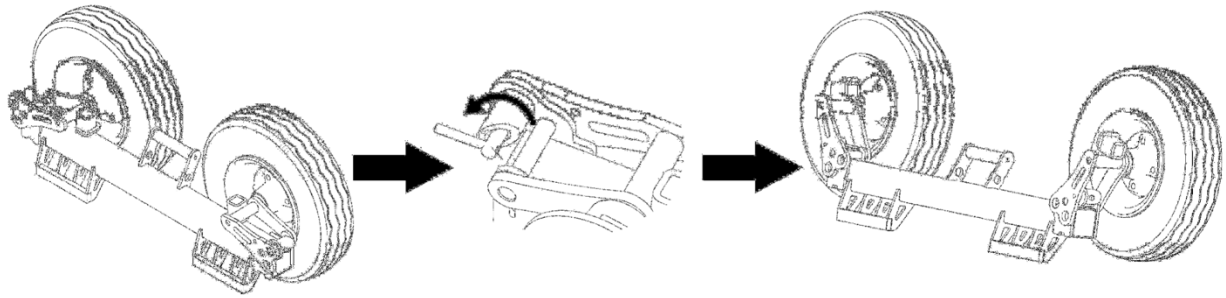

4. **Verbindung der Achsen mit dem Dolly**
   Platzieren Sie die Verbindungslaschen in die Achsengabel.

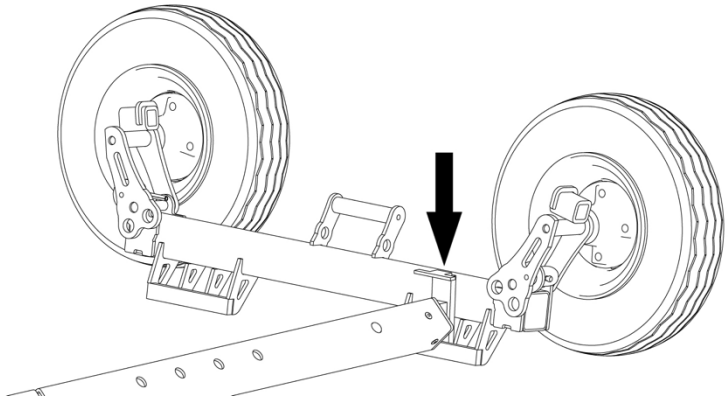

Bitte beachten: Beide Dollys müssen die gleichen Gabelpositionen haben, sodass die Wagenachsen parallel zueinander und im rechten Winkel zu den Seitenrahmen sind.

5. **Einsetzen der Kippstange**
   Setzen Sie die Kippstange in die Kippstangen-Aufnahmeröhre ein.

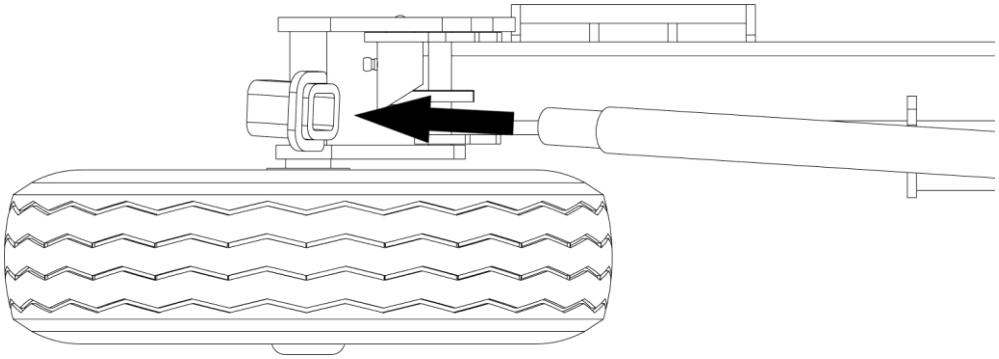

**6. Schwenken der Kippstange zum Anheben der Dollys**
Greifen Sie das äußere Ende der Kippstange mit beiden Händen und schwenken Sie die Stange in einem Bogen, um das Dolly anzuheben.

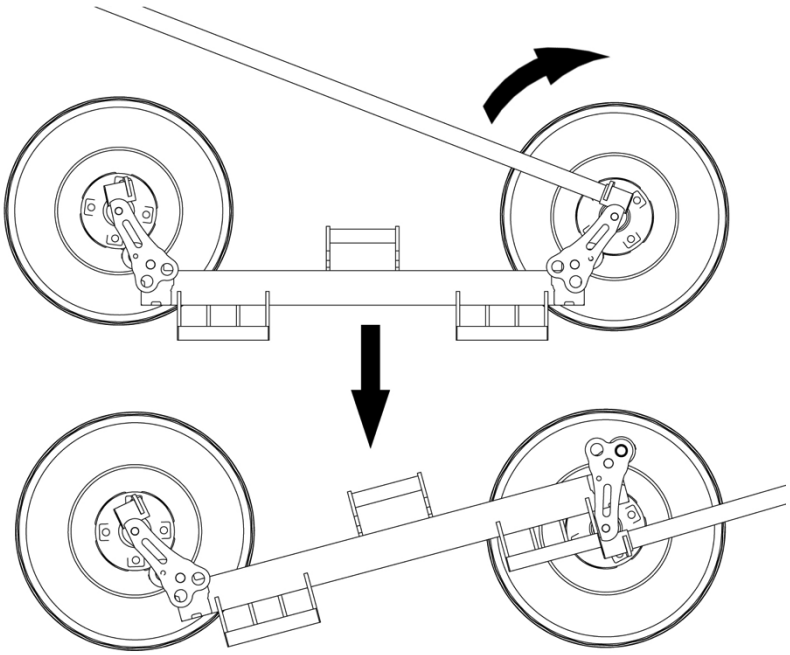

VERWENDEN SIE ÄUSSERSTE VORSICHT UND VERMEIDEN SIE DEN BEREICH, IN DEM DIE STANGE SIE TREFFEN KÖNNTE!

FASSEN SIE DIE KIPPSTANGE IMMER MIT BEIDEN HÄNDEN AN WÄHREND SIE DEN WAGEN ANHEBEN!

BESONDERE VORSICHT IST GEBOTEN, WENN SIE AUF UNEBENER STRASSE, SCHOTTER, SCHNEE, WASSER ODER EIS BE- ODER ENTLADEN!

7. **Sicherstellen, dass die Nockensperre eigerastet ist**
   Wenn der Aufbau vollständig angehoben ist, rastet der Nockensperrmechanismus sichtbar ein, indem er in die geschlossene Position schnappt.

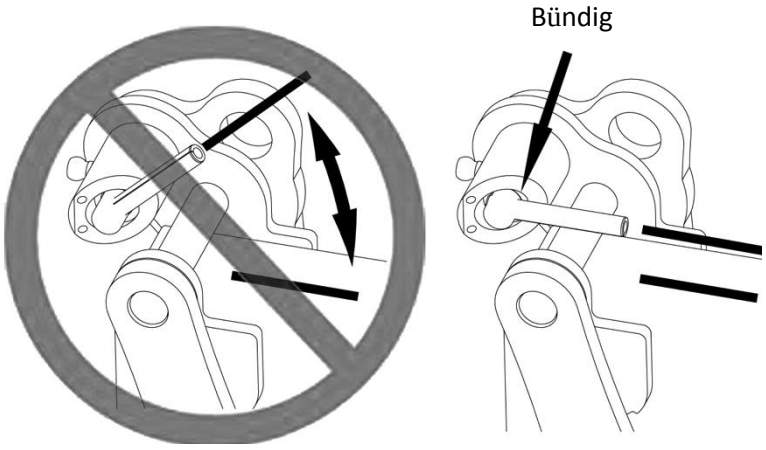


Nicht eingerastet | Bündig & Parallel

Bitte beachten: Ob die Nockensperre eingerastet ist, kann daran erkannt werden, dass der Spannstift flach an den Aufbau anliegt, parallel zur Hauptröhre. Falls sie nicht sichtbar eingerastet ist, senken Sie das Dolly in die Anfangsposition ab, bevor sie die Nockensperre überprüfen.

8. **Anheben der drei weiteren Räder**
   Befolgen Sie die Schritte 5 bis 7 um die drei weiteren Räder des Dolly anzuheben.

9. **Befestigen des Spanngurts**
   Führen Sie den Spanngurt hinter dem Reifen des Fahrzeugs vorbei und befestigen Sie die Endhaken an den Halterungen am Dolllygriff. Spannen Sie die Gurte, um das abzuschleppende Fahrzeug am Dolly zu befestigen.

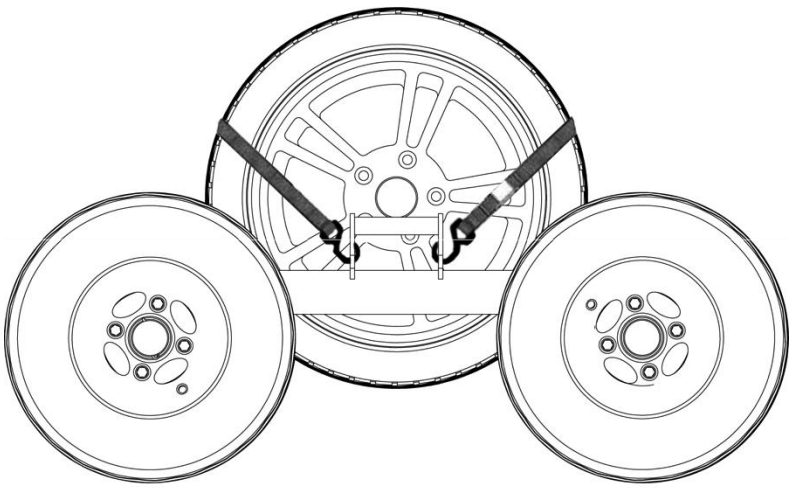

## Transport

**FAHREN SIE NIE SCHNELLER ALS 80 KM/H, WENN SIE EIN FAHRZEUG MIT DEM DOLLY ABSCHLEPPEN!**

- Dollys von ITD sind nur zum Fahren auf Straßen geeignet und dürfen nicht auf Autobahnen benutzt werden.
- Fahren Sie auf Schlaglöcher langsam zu.
- ITD empfiehlt, das abgeschleppte Fahrzeug in den Leerlauf zu schalten, damit die Räder sich mit dem Dolly drehen können.

## Absenken

**DAS DOLLY MUSS VON DER SELBEN PERSON BE- UND ENTLADEN WERDEN. WECHSELN DES BEDIENERS WILL KANN DURCH UNERWARTETE LASTEN ZU UNFÄLLEN FÜHREN!**

1. **Entfernen Sie die Spanngurte**

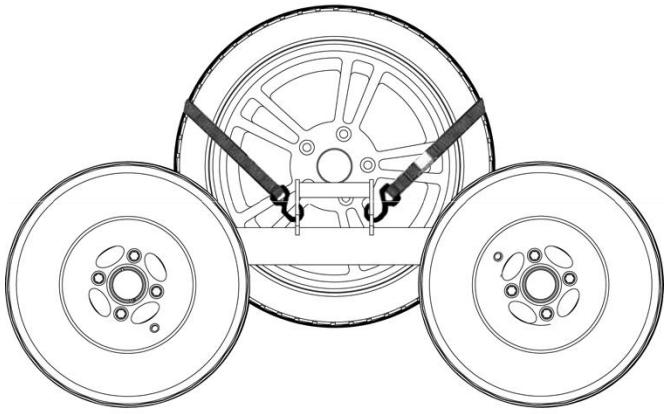

2. **Lösen Sie die Nockensperre**
   Halten Sie eine Hand auf der Kippstange und lösen Sie die Nockensperre, indem Sie den Griff drehen. Vorsticht, dass Sie nicht von der rotierenden Kippstange getroffen werden.

3. **Lösen Sie die Nockensperre**
   Drehen Sie den Griff der Nockensperre um sie zu lösen. Der Wagen ist so konstruiert, dass das Rad auf ebener Fläche sich erst herabbewegen wird, wenn es von der Kippstange bewegt wird.

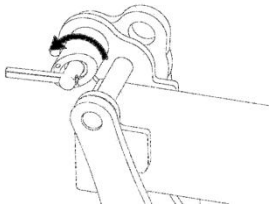

4. **Setzen Sie die Kippstange wieder ein**
   Halten Sie die Kippstange mit beiden Händen und setzen Sie sie wieder in die Aufnahmeröhre ein.

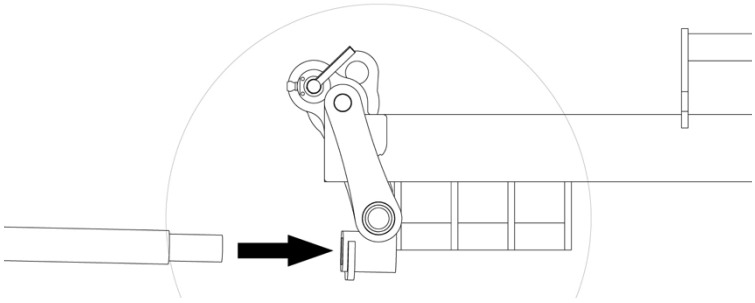

Manche Komponenten für mehr Anschaulichkeit weggelassen

5. **Drehen Sie die Kippstange um das Dolly abzusenken**
   Halten Sie die Kippstange mit beiden Händen und bewegen Sie sie in einem Bogen, um ein Ende des Seitenrahmen des Dolly sanft abzusenken.
   .

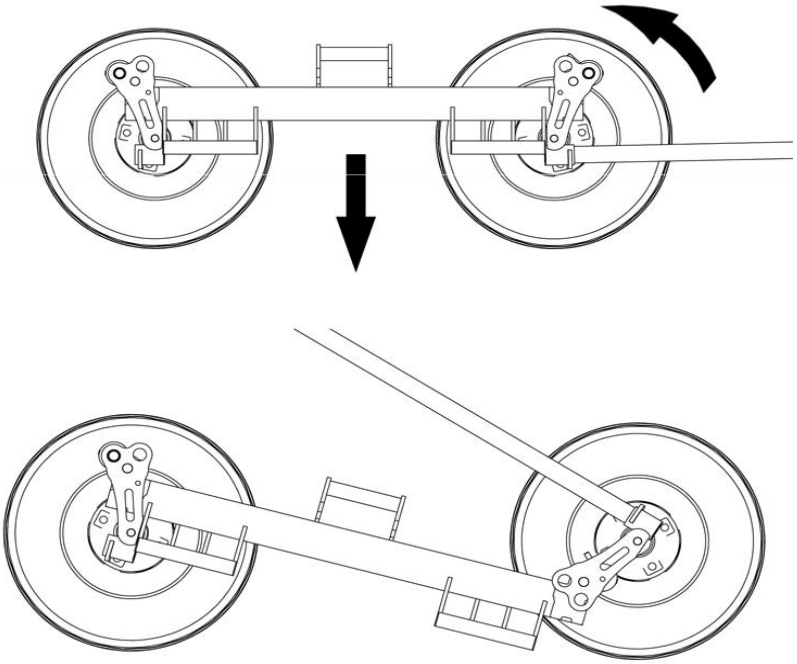

HALTEN SIE DIE KIPPSTANGE IMMER MIT BEIDEN HÄNDEN, WÄHREND SIE DAS DOLLY ABSENKEN!

6. **Senken Sie die restlichen Seiten des Dolly ab.**
   Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um beide Dollys ganz abzusenken.

7. **Entfernen Sie die Achsen des Dolly und schieben Sie sie zusammen**

8. **Lassen Sie die Nockensperren wieder einrasten**
   Drehen Sie die Reifen der Dollys nach oben. Lassen Sie die Nockensperren einrasten, um die Reifen zu fixieren und den Transport des Dollys zu erleichtern.

## Tipps & Tricks

**Problematische Situationen**

Hier ist ein kleiner Tipp, falls Sie sich in einer problematischen Situation befinden sollten. Eine Problemsituation liegt immer dann vor, wenn Sie vor einem Hindernis stehen, sodass Sie das Dolly mit der Kippstange nicht voll anheben können. Aber so funktioniert es trotzdem mit allen ITD-Dollys.

Wie Sie aus der Problemsituation herauskommen:

1. Beladen Sie den Dollyreifen, der vollen Zugang zur Kippstange hat, voll.
2. Stecken Sie die Kippstange in das HINTERE ENDE der Aufnahmeröhre.
3. Lassen Sie die Nockensperre erneut einrasten und ziehen Sie die Kippstange zum Rahmen, bis Sie in der hochgezogenen Stellung einrastet. Dadurch wird das Fahrzeugreifen genug angehoben, sodass Sie von der Wand wegziehen können.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 auf der anderen Seite des Anhängers.
5. Wenn Sie weg vom Hindernis sind, setzen Sie die Kippstange wieder in die hochgezogene Radaufnahme ein.
6. Setzen Sie ein wenig Druck nach vorne ein, um die Nockensperre zu lösen.
7. Beladen Sie den Wagen normal und befestigen Sie die Spanngurte.

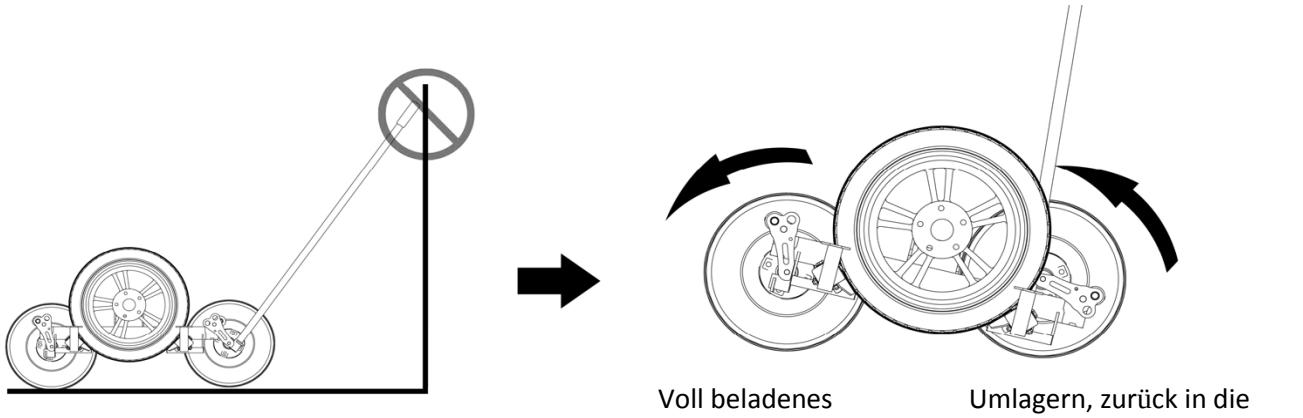

Voll beladenes Rad

Umlagern, zurück in die hochgezogene Stellung bringen.

**Das Dolly schieben**

Da die Wagenräder in der hochgezogenen Position eingerastet werden können, können ITD Dolllys mit Hilfe der Kippstange geschoben werden. Der Vorteil des Schiebens ist, dass man so das Heben unnötiger Lasten und somit Rückenüberlastung vermeidet.

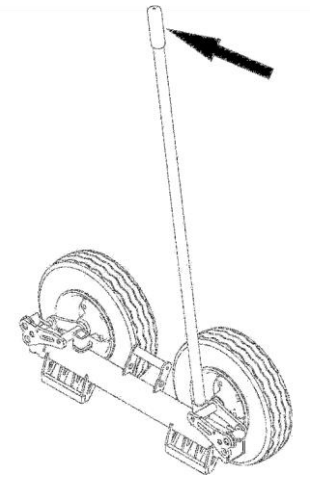

Das Dolly schieben:

1. Stellen Sie die Dollys auf den Boden
2. Setzen Sie die Kippstange ein
3. Schieben Sie bis zum abzuschleppenden Fahrzeug.

**Schnelles Ausfahren der Achsen**

Zusammenschiebbare Aluminiumachsen von ITD haben einen großen Eckenradius und eine gewölbte Drucktaste, um ein schnelles Ausfahren der Achsen zu gestatten.

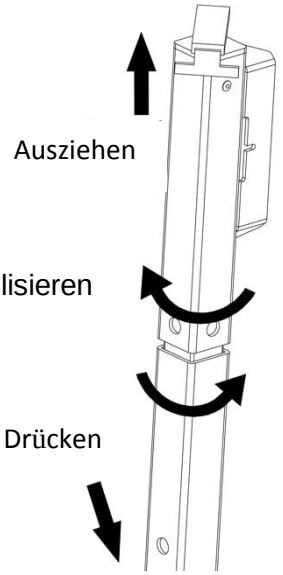


Schnelles Ausfahren:

1. Die Drucktaste herunterdrücken
2. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Achse, um sie zu stabilisieren
3. Drehen Sie die Achsenteile
4. Schnell ausfahren

Mit ein wenig Übung wird das Ausziehen der Achsen bis zum richtigen Loch schnell und einfach.

**Reduzieren der zu hebenden Last**

Falls Fahrzeuge mit einem Gewicht über 1368 kg auf- oder abladen (nur XD Modell), ist es hilfreich, ein Stück Holz unter den Fahrzeugreifen zu legen. Das reduziert die Last beim Benutzen des Dolly.

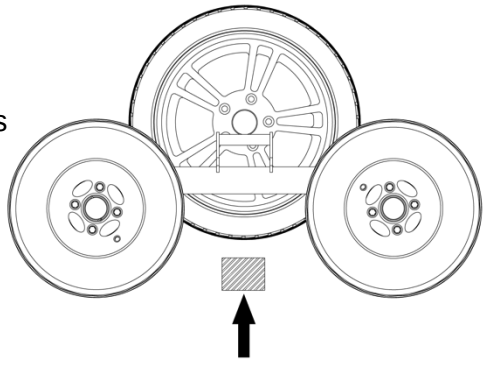

**DRINGEND EMPFOHLEN ZUM LADEN SCHWERER FAHRZEUGE!**

# FÜR IHRE UNTERLAGEN

Name des Eigentümers oder Benutzers:

_____

Straße_____

PLZ _____Ort _____

Telefonnr. ( )_____

Kaufdatum _____/_____/_____

Datum der Indienststellung _____/_____/___

Gekauft bei (Händler)_____

PLZ _____Ort _____

Typ und Modell des gekauften Geräts

_____

ENTLANG DER DURCHGEZOGENEN LINIE SCHNEIDEN

---

GARANTIEÜBERTRAGUNGSREGISTRIERUNG

Bitte deutlich schreiben!

Name des Eigentümers oder Benutzers:

_____

Straße_____

PLZ _____Ort _____

Telefonnr. ( )_____

Kaufdatum _____/_____/_____

Datum der Indienststellung _____/_____/___

Gekauft bei (Händler)_____

PLZ _____Ort _____

Typ und Modell des gekauften Geräts

_____

Per Post schicken an:

In The Ditch Towing Products
Attn: Warranty Dept
3195 Industrial Way
Mountain Home, ID 83647
(888) 993-4824
(208) 587-7960
Fax: (208) 580-190*0*

**KONTAKTINFORMATION**

In The Ditch Towing Products
3195 Industrial Way
Mountain Home, ID 83647
888-993-4824 Gebührenfrei
(208) 587-7960
Fax: (208) 580-1900

**WWW.INTHEDITCH.COM**

ENTLANG DER DURCHGEZOGENEN LINIE SCHNEIDEN

**KONTAKTINFORMATION**

In The Ditch Towing Products
3195 Industrial Way
Mountain Home, ID 83647
888-993-4824 Gebührenfrei
(208) 587-7960
Fax: (208) 580-1900

**WWW.INTHEDITCH.COM**

ITD0163